

## Verstärkte Bandtaschen Bandaufnahmen BAB 01

Der Austausch der Standardbandaufnahmen durch die verstärkten Bandtaschen/ Bandaufnahmen BAB 01 muss vor Beginn der Zargenmontage erfolgen.

Wir empfehlen den Einsatz bei Türelementen mit stärkerer Beanspruchung und höheren Türblattgewichten. Die Winkelkonstruktion und die große Auflagefläche verbessern wesentlich die Kraftübertragung auf die Futterplatte.

Zusätzlich empfehlen wir eine Verdübelung der verstärkten Bandtaschen/-aufnahmen BAB 01 mit dem Mauerwerk. Die Bohrungen dafür werden durch das Dämpfungsprofil verdeckt.

Dieses Umrüstset besteht aus:

- 2 Stück verstärkte Bandtaschen/ Bandaufnahmen BAB 01
- 14 Schrauben 4,0 x 20 mm



### Zubehör bauseits

Zur Verdübelung der Bandaufnahme empfehlen wir Fischer FUR 8 x 80 Dübel, sowie eine akustisch wirksame Dichtung für Elemente mit zusätzlichen Anforderungen an den Schallschutz.


### Umrüsten



**1.** Entfernen Sie das Dämpfungsprofil und die werkseitig montierten Standardbandaufnahmen. Der Deckel des Umrüstsets dient als Bohrschablone für die Löcher zur Wandverdübelung.



**2.** Bohren Sie die Löcher zunächst mit einem 5-mm-Bohrer vor. Bohren Sie anschließend mit einem 8-mm-Bohrer nochmals nach.

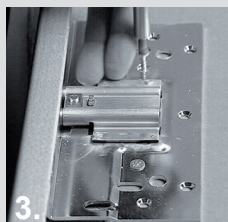

**3.** Verstärkte Bandtaschen positionieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.



**Wandverdübelung:** Bohren Sie mit einem 8 mm-Bohrer die vorgebohrten Löcher in der Zarge vorsichtig nach. Zur Verdübelung empfehlen wir Fischer FUR 8 x 80 mm Dübel. Ziehen Sie anschließend die Dichtung von oben gleichmäßig ein (Für Elemente mit zusätzlichen Anforderungen an den Schallschutz empfehlen wir unser Umrüstset SST / WE-Set mit akustisch wirksamer Dichtung).